



Gebruikershandleiding

Originele instructies Split Air Conditioner

INHOUDSOPGAVE

Veiligheidsvoorschriften	01
Werking en inleiding van de afstandsbediening	05


Dank u voor het kiezen van ons product.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt en bewaar hem voor toekomstig gebruik.

Als u de gebruikershandleiding kwijt bent, neem dan contact op met uw installateur.

OPMERKING:

Het werkelijke product kan afwijken van de afbeeldingen, gelieve te verwijzen naar daadwerkelijke producten.

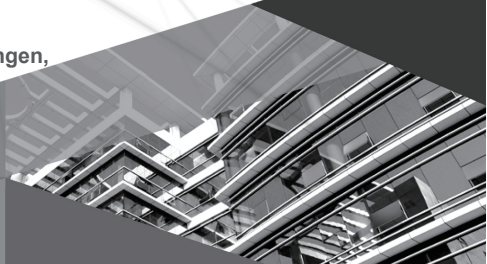

GWH07ATAXA-K6DNA1B/I
GWH07ATAXA-K6DNA2B/I
GWH07ATAXA-K6DNA3B/I
GWH07ATAXA-K6DNA4B/I
GWH09ATAXB-K6DNA1B/I
GWH09ATAXB-K6DNA2B/I
GWH09ATAXB-K6DNA4B/I
GWH09ATAXB-K6DNA5B/I
GWH09ATBXB-K6DNA1B/I
GWH09ATCXB-K6DNA1A/I
GWH09ATCXB-K6DNA2A/I
GWH09ATCXB-K6DNA3A/I
GWH09ATCXB-K6DNA4A/I
GWH12ATBXB-K6DNA1D/I
GWH12ATBXB-K6DNA2D/I
GWH12ATBXB-K6DNA5D/I
GWH12ATCXB-K6DNA1A/I
GWH12ATCXB-K6DNA1D/I
GWH12ATCXB-K6DNA2A/I
GWH12ATCXB-K6DNA3A/I
GWH12ATCXB-K6DNA4A/I
GWH12ATCXB-K6DNA4D/I
GWH18ATDXB-K6DNA1A/I
GWH18ATDXB-K6DNA2A/I
GWH18ATDXB-K6DNA4A/I
GWH18ATDXB-K6DNA5A/I
GWH18ATDXD-K6DNA1A/I
GWH18ATDXD-K6DNA2A/I
GWH18ATDXD-K6DNA3A/I
GWH18ATDXD-K6DNA4A/I
GWH24ATDXE-K6DNA1A/I
GWH24ATDXE-K6DNA2A/I
GWH24ATDXE-K6DNA3A/I
GWH24ATDXE-K6DNA4A/I
GWH24ATDXE-K6DNA5A/I
GWH24ATEXF-K6DNA1A/I
GWH24ATEXF-K6DNA2A/I

GWH24ATEXF-K6DNA3A/I
GWH24ATEXF-K6DNA4A/I

Verklaring van de symbolen

 **WAARSCHUWING** Dit symbool duidt op de mogelijkheid van overlijden of ernstig letsel.

 **OPGEPAST** Dit symbool wijst op de mogelijkheid van letsel of materiële schade.

opmerking

Geeft belangrijke maar niet met gevaar verband houdende informatie aan, gebruikt om het risico van materiële schade aan te geven.

Uitzonderingsclausules

De fabrikant is niet verantwoordelijk wanneer persoonlijk letsel of materiële schade wordt veroorzaakt door de volgende oorzaken.

1. Beschadiging van het product door onjuist gebruik of misbruik van het product;
2. Het product wijzigen, veranderen, onderhouden of gebruiken met andere apparatuur zonder zich te houden aan de handleiding van de fabrikant;
3. Na verificatie, wordt het defect van product direct veroorzaakt door corrosief gas;
4. Na verificatie, zijn de gebreken toe te schrijven aan onjuiste verrichting tijdens vervoer van product;
5. De unit bedienen, repareren, onderhouden zonder zich te houden aan de instructiehandleiding of aanverwante voorschriften;
6. Na verificatie, het probleem of geschil wordt veroorzaakt door de kwaliteitsspecificatie of prestaties van onderdelen en componenten die door andere fabrikanten worden geproduceerd;
7. De schade wordt veroorzaakt door natuurrampen, slechte gebruiksomgeving of overmacht.

Als de airconditioner geïnstalleerd, verplaatst of onderhouden moet worden, neem dan eerst contact op met de installateur of het plaatselijke servicecentrum. De airconditioner moet worden geïnstalleerd, verplaatst of onderhouden door een aangewezen persoon. Anders kan dit ernstige schade, persoonlijk letsel of de dood tot gevolg hebben.

Wanneer koelmiddel lekt of moet worden afgevoerd tijdens installatie, onderhoud of demontage, moet dit worden behandeld door erkende vakmensen of anderszins in overeenstemming met de plaatselijke wet- en regelgeving.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.

Het koudemiddel

	Toestel gevuld met brandbaar gas R32.		Lees eerst de installatiehandleiding voordat u het apparaat installeert.
	Lees eerst de gebruikershandleiding voordat u het apparaat gebruikt.		Lees eerst de servicehandleiding voordat u het apparaat repareert.

- Om de functie van de airconditioner te realiseren, circuleert er een speciaal koelmiddel in het systeem. Het gebruikte koelmiddel is het fluoride R32, dat speciaal wordt gereinigd. Het koelmiddel is brandbaar en reukloos. Bovendien kan het onder bepaalde omstandigheden tot explosie leiden. Maar de brandbaarheid van het koelmiddel is zeer gering. Het kan alleen door vuur worden ontvlamd.
- In vergelijking met gewone koelmiddelen is R32 een niet-vervullend koelmiddel dat de ozonlaag niet aantast. Ook de invloed op het broeikas effect is geringer. R32 heeft zeer goede thermodynamische eigenschappen die leiden tot een zeer hoge energie-efficiëntie. De units hoeven daarom minder vaak te worden gevuld.

WAARSCHUWING

Gebruik geen andere dan de door de fabrikant aanbevolen middelen om het ontddooproces te versnellen of te reinigen. Indien reparatie noodzakelijk is, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum. Reparaties uitgevoerd door niet-gekwalificeerd personen kunnen gevaarlijk zijn. Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte zonder continu werkende ontstekingsbronnen. (bijvoorbeeld: open vuur, een werkend gastoestel of een werkende elektrische verwarming). Niet doorboren of verbranden. Het apparaat moet worden geïnstalleerd, bediend en opgeslagen in een ruimte met een vloeroppervlak groter dan X_m . (Zie tabel "a" in de sectie "Veiligheidsbediening van brandbaar koelmiddel" voor ruimte X_m .) Het toestel gevuld met brandbaar gas R32. Volg voor reparaties uitsluitend de instructies van de fabrikant. Houd er rekening mee dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.



Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen. Hierbij verklaart ons bedrijf dat deze airconditioner voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de RE-richtlijn 2014/53/EU. Een kopie van de volledige DoC is bijgevoegd. Draadloos frequentiebereik: 2412MHz - 2472MHz Maximaal zendvermogen: 18dBm



R32: 675

Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerd afval in de hele EU te voorkomen

Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid te voorkomen door ongecontroleerde afvalverwijdering, op verantwoorde wijze te recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Gebruik de retour- en inzamelsystemen om uw gebruikte apparaat in te leveren of neem contact op met de verkoper waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product meenemen voor milieuvrije recycling. Als de airconditioner geïnstalleerd, verplaatst of onderhouden moet worden, neem dan eerst contact op met de installateur of het plaatselijke servicecentrum. De airconditioner moet worden geïnstalleerd, verplaatst of onderhouden door een aangewezen persoon. Anders kan dit ernstige schade, persoonlijk letsel of de dood tot gevolg hebben.

Gebruiksveiligheid van brandbaar koelmiddel

Kwalificatievereiste voor installatie- en onderhoudsmonteurs

- Al het personeel dat zich met het koelsysteem bezighoudt, moet beschikken over een geldig certificaat dat door de gezaghebbende organisatie is afgegeven en over de door deze industrie erkende kwalificatie voor het omgaan met het koelsysteem. Als er andere technici nodig zijn om de installatie te onderhouden en te repareren, moeten zij onder toezicht staan van de persoon die gekwalificeerd is voor het gebruik van brandbaar koelmiddel.
- Het kan alleen worden gerepareerd volgens de door de fabrikant van de apparatuur voorgestelde methode.

Installatie-aanwijzingen

- De airconditioner moet worden geïnstalleerd in een ruimte die groter is dan de minimale ruimte. De minimale ruimte is aangegeven op het typeplaatje of in de volgende tabel a.
- Het is niet toegestaan gaten te boren of de aansluitleiding te verbranden.
- Na de installatie moet een lektest worden uitgevoerd.

tabel a - Minimale kameroppervlakte (m²)

Laad Hoeveelh (kg)	Vloer montage	Raam Montage	Muur montage	Plafond montage
≤1.2	/	/	/	/
1.3	14.5	5.2	1.6	1.1
1.4	16.8	6.1	1.9	1.3
1.5	19.3	7	2.1	1.4
1.6	22	7.9	2.4	1.6
1.7	24.8	8.9	2.8	1.8
1.8	27.8	10	3.1	2.1
1.9	31	11.2	3.4	2.3
2	34.3	12.4	3.8	2.6
2.1	37.8	13.6	4.2	2.8
2.2	41.5	15	4.6	3.1
2.3	45.4	16.3	5	3.4
2.4	49.4	17.8	5.5	3.7
2.5	53.6	19.3	6	4

Onderhoudsnotities

- Controleer of de onderhoudsruimte of de ruimte voldoet aan de eisen van het typeplaatje.
 - Hij mag alleen gebruikt worden in de ruimtes die voldoen aan de eisen van het typeplaatje.
- Controleer of de onderhoudsruimte goed geventileerd is.
 - Tijdens de inwerkingstelling moet de status van continue ventilatie worden gehandhaafd.

- Controleer of er brandhaarden of potentiële brandhaarden in de onderhoudsruimte aanwezig zijn.
 - Open vuur is verboden in de onderhouds ruimte; en het "niet roken" bord moet worden opgehangen.
- Controleer of de apparaatmarkering in goede staat is.
 - Vervang de vage of beschadigde waarschuwingsmarkering.

Lassen

- Als u de leidingen van het koelsysteem tijdens het onderhoud doorsnijdt of last, volg dan de onderstaande stappen
 - a. Schakel het toestel uit en onderbreek de stroomtoevoer
 - b. Verwijder het koelmiddel
 - c. Vacumeren
 - d. Reinig met N2 gas
 - e. Snijden of lassen
 - f. Terugbrengen naar de lasplaats
- Het koelmiddel moet worden teruggevoerd naar de speciale reservoirs.
- Zorg ervoor dat er geen open vuur is bij de uitlaat van de vacuümpomp en dat deze goed geventileerd is.

Koelmiddel vullen

- Gebruik koelmiddel vulapparatuur die speciaal voor R32 is bestemd. Zorg ervoor dat verschillende soorten koudemiddel elkaar niet verontreinigen.
- De koelmiddeltank moet tijdens het vullen rechtop blijven staan.
- Plak het etiket op het systeem nadat het vullen is voltooid (of niet is voltooid).
- Niet overvullen.
- Nadat het vullen wordt beëindigd, gelieve de lekkageopsporing vóór de test te doen; een andere moment van lekdetectie zou moeten worden gedaan wanneer het koelmiddel wordt verwijderd.

Veiligheidsinstructies voor transport en opslag

- Controleer de brandbare gasdetector voordat u de container uitlaadt en opent.
- Geen vuurbron en roken.
- Volgens de plaatselijke regels en wetten.



WAARSCHUWING

Installatie

- Installatie of onderhoud moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde vakmensen.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd volgens de nationale bedradingsvoorschriften.
- Gebruik overeenkomstig de plaatselijke veiligheidsvoorschriften een gekwalificeerd stroomcircuit en stroomonderbreker.
- Alle draden van de binnenunit en de buitenunit moeten door een vakman worden aangesloten.
- Sluit de stroomtoevoer af voordat u werkzaamheden verricht die verband houden met elektriciteit en veiligheid.
- Zorg ervoor dat de voeding overeenkomt met de vereisten van de airconditioner.
- Een onstabiele voeding of onjuiste bedrading kan leiden tot elektrische schokken, brandgevaar of storingen. Installeer de juiste voedingskabels voordat u de airconditioner gebruikt.
- De aardingsweerstand moet voldoen aan de nationale elektrische veiligheidsvoorschriften.
- De airconditioner moet correct geaard zijn. Een onjuiste aarding kan elektrische schokken veroorzaken.
- Zet de stroom niet onder spanning voordat de installatie is voltooid.
- Installeer de stroomonderbreker. Zo niet, dan kan dit storingen veroorzaken.
- In vaste bedrading moet een alpolige uitschakelaar met een contactafstand van ten minste 3 mm in alle polen worden aangesloten.
- De stroomonderbreker zou magneetgesp en verwarmingsgesp-functie moeten omvatten. Het kan beschermen tegen de overbelasting en kortsluiting.



OPGEPAST

Installatie

- Instructies voor installatie en gebruik van dit product worden verstrekt door de fabrikant.
- Kies een plaats die buiten het bereik van kinderen en ver van dieren of planten ligt. Als het niet te vermijden is, plaats dan een hek voor de veiligheid.
- De binnenunit moet dicht bij de muur worden geïnstalleerd.
- Gebruik geen ongeschikt netsnoer.
- Als de lengte van het snoer onvoldoende is, neem dan contact op met de leverancier voor een nieuw snoer.
- Voor de airconditioner zonder stekker moet een zekering in de leiding worden geïnstalleerd.
- De geelgroene draad in de airconditioner is een aardedraad, die niet voor andere doeleinden kan worden gebruikt.
- De airconditioner is een eerste klas elektrisch apparaat. Hij moet goed geaard worden door een vakman. Zorg ervoor dat hij altijd goed wordt geaard, anders kan dit elektrische schokken veroorzaken.
- De temperatuur van het koelcircuit zal hoog zijn, houd de verbindingkabel uit de buurt van de koperen buis.



WAARSCHUWING

Operation and Maintenance

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn vertegenwoordiger of vergelijkbaar gekwalificeerde personen worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- Sluit de airconditioner niet aan op een multifunctioneel stopcontact. Anders kan dit brandgevaar opleveren.
- Koppel de stroomtoevoer los bij het reinigen van de airconditioning.
- Anders kan dit een elektrische schok veroorzaken. Was de airconditioner niet met water om elektrische schokken te voorkomen.
- Spuit geen water op de binnenunit. Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.
- Repareer de airconditioner niet zelf. Dit kan een elektrische schok of schade veroorzaken.
- Neem contact op met de dealer wanneer u de airconditioner moet repareren.
- Raak na het verwijderen van het filter de lamellen niet aan om te voorkomen dat ze in de war raken.
- Steek geen vingers of voorwerpen in de luchtinlaat of luchtuitlaat. Dit kan persoonlijk letsel of schade veroorzaken.




OPGEPAST

Bediening en onderhoud

- Mors geen water op de afstandsbediening, anders kan de afstandsbediening kapot gaan.
- Gebruik geen vuur of haardroger om de filter te drogen, om vervorming of brandgevaar te voorkomen.
- Blokkeer de luchttuitlaat of luchtinlaat niet. Dit kan storingen veroorzaken.
- Stap niet op het paneel aan de bovenkant van de buitenunit en plaats er geen zware voorwerpen op. Dit kan schade of persoonlijk letsel veroorzaken.
- Schakel de airconditioner onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het onderstaande verschijnsel zich voordoet.
 - Het netsnoer is oververhit of beschadigd.
 - Er is een abnormaal geluid tijdens de werking.
 - De stroomonderbreker wordt vaak uitgeschakeld
- Airco geeft een brandlucht af.
- Binnenunit lekt.

Werking en introductie van de afstandsbediening

Toetsen op de afstandsbediening

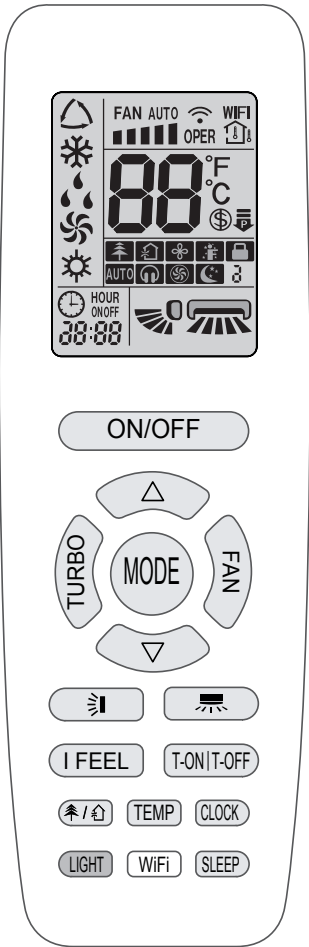

Inleiding voor pictogrammen op het scherm

	I feel
	Ventilatorsnelheid instellen
	Turbomodus
	Signaal verzenden
	Automatische modus
	Koelmodus
	Droogmodus
	Ventilatormodus
	Verwarmingsmodus
	Slaapmodus
	8°C verwarmingsfunctie
	Stroombeperkende werking
	Gezondheidsmodus
	Reinigingsfunctie
	X-FAN functie
	Ingestelde temp
	Binnen omgevings temp.
	Buiten omgevings temp.
	Klok
	Instellen temperatuur
	WiFi functie
	Tijd instellen
	TIMER AAN / TIMER UIT
	Links en rechts swing
	Op en neer swing
	Kinderslot
	Stil

Inleiding voor toetsen op afstandsbediening

OPMERKING

- Dit is een afstandsbediening voor algemeen gebruik. Hij kan worden gebruikt voor multifunctionele airconditioners. Voor de functies die het model niet heeft, als u op de overeenkomstige knop van de afstandsbediening drukt, behoudt het apparaat de oorspronkelijke status.
- Na de stroomvoorziening maakt de airconditioner een geluid. De stroomindicator "U" staat aan. Daarna kunt u de airconditioner bedienen met de afstandsbediening.
- Als u op de knop van de afstandsbediening drukt, knippert het signaalpictogram "📶" op het display van de afstandsbediening eenmaal en maakt de airconditioner een "di" geluid.
- Bij de modellen met WiFi- of bekabelde afstandsbediening moet de binneneenheid eerst met de standaard afstandsbediening in de automatische modus worden bediend, waarna de functie van instelbare temperatuur in de automatische modus door APP of de bekabelde afstandsbediening kan worden gerealiseerd.
- Deze afstandsbediening kan de temperatuur regelen in de automatische modus. Wanneer de unit wordt gebruikt zonder de functie van instelbare temperatuur in de automatische modus, kan de ingestelde temperatuur in de automatische modus ongeldig zijn, of de weergegeven ingestelde temperatuur op de unit is niet dezelfde als die op de afstandsbediening in de automatische modus.

ON/OFF

Druk op deze toets om het toestel in te schakelen. Druk nogmaals op deze toets om het toestel uit te schakelen.

MODE

Druk op deze toets om de gewenste bedieningsmodus te selecteren.



- Wanneer u de automatische modus selecteert, zal de airconditioner automatisch werken volgens de fabrieksinstelling. Druk op de knop "FAN" om de ventilatorsnelheid aan te passen. Druk op de "🌬️" / "🌬️" toets om de blaashoek van de ventilator aan te passen. Na selectie van de koelmodus werkt de airconditioner in de koelmodus. Druk op de "△" of "▽" knop om de ingestelde temperatuur aan te passen. Druk op de toets "FAN" om de ventilatorsnelheid aan te passen. Druk op de "🌬️" / "🌬️" toets om de uitblaashoek van de ventilator aan te passen.
- Wanneer u de droge modus selecteert, werkt de airconditioner op lage snelheid in de droge modus. In de droge modus kan de ventilatorsnelheid niet worden aangepast. Druk op de "🌬️" / "🌬️" toets om de uitblaashoek van de ventilator aan te passen. In de ventilatorstand blaast de airconditioner alleen ventilator, geen koeling en geen verwarming. Alle indicatoren zijn UIT. Druk op de toets "FAN" om de ventilatorsnelheid aan te passen. Druk op de "🌬️" / "🌬️" toets om

de uitblaashoek van de ventilator aan te passen.

- Wanneer u de verwarmingsmodus selecteert, werkt de airconditioner in de verwarmingsmodus. Druk op de "△" of "▽" toets om de ingestelde temperatuur aan te passen. Druk op de toets "FAN" om de ventilatorsnelheid aan te passen. Druk op de "🌬️" / "🌬️" toets om de uitblaashoek van de ventilator aan te passen. (Het apparaat dat alleen koelt ontvangt geen signaal voor de verwarmingsmodus. Als u de verwarmingsmodus instelt met de afstandsbediening, kunt u de unit niet opstarten door op de ON/OFF knop te drukken).

OPMERKING

- Om koude lucht te voorkomen, zal de binneneenheid na het opstarten van de verwarmingsmodus 1~5 minuten wachten om lucht te blazen (de werkelijke vertragingstijd hangt af van de binnentemperatuur).
- Temperatuurbereik instellen met de afstandsbediening: 16~30°C (61~86°F);
- In de automatische modus kan de temperatuur worden weergegeven; in de automatische modus kan de ingestelde temperatuur worden aangepast. Deze modusindicator is niet beschikbaar voor sommige modellen.

FAN

Deze toets wordt gebruikt om de ventilatorsnelheid in te stellen in de volgorde van AUTO, 🌬️, 🌬️, 🌬️

🌬️, 🌬️, tot 🌬️, dan terug naar Auto.

OPMERKING

- Onder AUTO snelheid selecteert de airconditioner automatisch de juiste ventilatorsnelheid volgens de fabrieksinstelling.
- In de droog modus is de ventilatorsnelheid laag.
- X-FAN functie: Als u de ventilatorsnelheidstoets 2 seconden lang ingedrukt houdt in de koel- of droogstand, wordt het pictogram "🌬️" weergegeven en blijft de binnenventilator nog enkele minuten werken om de binneneenheid te drogen, ook al hebt u de unit uitgeschakeld. Na het inschakelen is X-FAN OFF standaard. X-FAN is niet beschikbaar in de auto-, ventilator- of verwarmingsmodus.

Deze functie geeft aan dat vocht op de verdamer van de binneneenheid wordt geblazen nadat het apparaat is gestopt om schimmelvorming te voorkomen.

- Na het inschakelen van de X-FAN functie: Nadat het apparaat is uitgeschakeld door op de AAN/UIT toets te drukken, zal de binnenventilator nog enkele minuten op lage snelheid blijven draaien. Houd in deze periode de ventilatorsnelheidstoets 2s ingedrukt om de binnenventilator direct te stoppen.
- De X-FAN functie is uitgeschakeld: Na het uitschakelen van het apparaat door op de AAN/UIT toets te drukken, wordt het hele apparaat direct uitgeschakeld.

TURBO

Druk in de KOELEN of VERWARMEN modus op deze toets om


naar de snel KOELEN of snel VERWARMEN modus te gaan. Het "🌀" pictogram verschijnt op de afstandsbediening. Druk nogmaals op deze toets om de turbofunctie te verlaten en het "🌀" pictogram verdwijnt. Als u deze functie start, zal het apparaat op superhoge ventilatorsnelheid draaien om snel te koelen of te verwarmen zodat de omgevingstemperatuur zo snel mogelijk de vooraf ingestelde temperatuur benadert.



- Druk eenmaal op de "△" of "▽" toets om de ingestelde temperatuur met 1°C (°F) te verhogen of te verlagen. Als u de "△" of "▽" toets 2 seconden ingedrukt houdt, zal de ingestelde temperatuur op de afstandsbediening snel veranderen. Als u de toets loslaat nadat de instelling is voltooid, verandert de temperatuurindicator op de binnenunit dienovereenkomstig.
- Bij het instellen van T-ON, T-OFF of CLOCK, druk op de "△" of "▽" toets om de tijd aan te passen. (Zie CLOCK, T-ON, T-OFF toetsen)



Druk op deze knop om de linker en rechter swinghoek te selecteren. De uitblaashoek van de ventilator kan cirkelvormig worden geselecteerd zoals hieronder:




OPMERKING

- Als u deze knop langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, zal de hoofdeunit zwaaien van links naar rechts, en dan de knop loslaten, zal de unit stoppen met zwaaien en zal de huidige positie van de jaloezie onmiddellijk worden behouden.
- In de linker en rechter swingmodus, wanneer de status is omgeschakeld van uit naar , als deze knop 2s later opnieuw wordt ingedrukt, zal de status direct overschakelen naar de uit-status; als deze knop binnen 2s opnieuw wordt ingedrukt, zal de verandering van de swingstatus ook afhangen van de bovengenoemde circulatievolgorde.
- De functie is alleen beschikbaar voor bepaalde modellen.



Druk op deze knop om de swinghoek omhoog en omlaag te selecteren. De uitblaashoek van de ventilator kan cirkelvormig worden geselecteerd zoals hieronder:



- Wanneer u "🌀" selecteert, blaast de airconditioner automatisch een ventilator. De horizontale jaloezie zal automatisch

automatisch op en neer bewegen in maximale hoek.

- Wanneer u "→", "↙", "↘", "↖", "↗" selecteert, blaast de airconditioner de ventilator in de vaste stand. De horizontale lamellen stoppen op de vaste positie. Bij selectie van "↖", "↗", "↘" blaast de airconditioner de ventilator in de vaste hoek. De horizontale jaloezie blaast de lucht in de vaste hoek.

Houd de toets "🌀" 2 seconden ingedrukt om de

- gewenste uitblaashoek in te stellen. Laat de knop los wanneer u de gewenste hoek hebt bereikt.

OPMERKING

- "↖", "↗", "↘" is mogelijk niet beschikbaar. Wanneer de airconditioner dit signaal ontvangt, zal de airconditioner automatisch de ventilator laten draaien.
- Als u deze toets langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, zullen de kleppen heen en weer zwaaien van boven naar beneden en dan de toets loslaten, de huidige stand van de kleppen blijft dan onmiddellijk behouden.
- In de op en neer swingmodus, wanneer de status is omgeschakeld van uit naar , als u deze knop 2s later nogmaals indrukt, zal de  status direct naar de uit status gaan; als u deze knop binnen 2s nogmaals indrukt, zal de verandering van de swingstatus ook afhangen van de hierboven vermelde circulatievolgorde.

T-ON | T-OFF

- T-ON knop
Met de toets "T-ON" kan de timer worden ingesteld. Na het indrukken van deze toets verdwijnt het "🕒" pictogram en knippert het woord "ON" op de afstandsbediening. Druk op de "△" of "▽" toets om de T-ON instelling aan te passen. Na elke druk op de "△" of "▽" toets, zal de T-ON instelling 1min stijgen of dalen. Houd de "△" of "▽" toets ingedrukt, 2s later zal de tijd snel veranderen tot de gewenste tijd is bereikt. Druk op "T-ON" om te bevestigen. Het woord "ON" stopt met knipperen. Het "🕒" icoon verschijnt opnieuw. Annuleren T-ON: Wanneer T-ON is opgestart, druk op de "T-O N" toets om het te annuleren.
- T-OFF knop
Met de toets "T-OFF" kunt u de uitschakeltimer instellen. Nadat u op deze toets hebt gedrukt, verdwijnt het pictogram "🕒" en knippert het woord "OFF" op de afstandsbediening. Druk op de toets "△" of "▽" om de T-OFF instelling aan te passen.

Na elke druk op de "△" of "▽" toets, zal de T-OFF instelling 1min stijgen of dalen. Houd de "△" of "▽" toets ingedrukt, 2s later zal de tijd snel veranderen tot de gewenste tijd bereikt is. Druk op "T-OFF" het woord "OFF" stopt met knipperen. Het "🕒" icoon verschijnt opnieuw. Annuleren van T-OFF: Wanneer T-OFF is opgestart, druk op de "T-OFF" knop om het te annuleren.

OPMERKING

- Onder de aan- en uit-status kunt u T-OFF of T-ON tegelijkertijd instellen.
- Voordat u T-ON of T-OFF instelt, moet u de kloktijd instellen.
- Na het opstarten van T-ON of T-OFF, stel de constante circulerende geldigheid in.
- Daarna wordt de airconditioner in- of uitgeschakeld volgens de ingestelde tijd. De ON/OFF knop heeft geen effect op de instelling. Als u deze functie niet nodig heeft, gebruik dan de afstandsbediening om deze te annuleren.

I FEEL

- Druk op deze toets om de I FEEL functie te starten en "I" wordt weergegeven op de afstandsbediening. Nadat deze functie is ingesteld, zal de afstandsbediening de gedetecteerde omgevingstemperatuur naar de controller sturen en de unit zal automatisch de binnentemperatuur aanpassen aan de gedetecteerde temperatuur. Druk nogmaals op deze toets om de I FEEL functie te annuleren en "I" zal verdwijnen.
- Houd de afstandsbediening in de buurt van de gebruiker wanneer deze functie is ingesteld. Plaats de afstandsbediening niet in de buurt van een voorwerp met een hoge of lage temperatuur om te voorkomen dat de temperatuur in het huis onnauwkeurig wordt gedetecteerd. Wanneer de I FEEL functie is ingeschakeld, moet de afstandsbediening binnen een gebied worden geplaatst waar de binnenumit het door de afstandsbediening verzonden signaal kan ontvangen.

CLOCK

Druk op deze toets om de tijd in te stellen. Het "CLOCK" icoon op de afstandsbediening zal knipperen. Druk binnen 5s op de "△" of "▽" toets om de tijd in te stellen. Bij elke druk op de "△" of "▽" toets zal de kloktijd 1 min. verhogen of verlagen. Als u de knop "△" of "▽" 2s ingedrukt houdt, zal de tijd snel veranderen. Laat deze knop los wanneer de gewenste tijd is bereikt. Druk op de "CLOCK" knop om de tijd te bevestigen. Het "CLOCK" icoon stopt met knipperen.

OPMERKING

- De klok neemt de 24-uurs modus aan.
- Het interval tussen twee handelingen mag niet langer zijn dan 5 seconden. Anders stopt de afstandsbediening met het instellen van de status. De werking voor TIMER AAN/TIMER UIT is hetzelfde.

SLEEP

- Druk op deze knop, kan Sleep 1 (☾ 1), Sleep 2 (☾ 2), Sleep 3 (☾ 3) selecteren en de Sleep annuleren, circuleren tussen deze, na elektrificatie, Sleep Cancel is standaard.
- Sleep 1 is Slaapmodus 1, in Cool modi; slaap status na een uur lopen, de hoofd unit

instellingstemperatuur zal stijgen 1, twee uur, instelling temperatuur verhoogd met 2 °C, dan zal het apparaat op deze instellingstemperatuur werken; In de verwarmingsmodus: slaapstand na één uur werken, zal de instellingstemperatuur 1 dalen, twee uur, zal de instellingstemperatuur 2 dalen, dan zal het apparaat op deze instellingstemperatuur werken.

- Sleep 2 is slaapstand 2, dat wil zeggen dat de airconditioner werkt volgens de voorinstelling van een groep slaapttemperatuurcurve.
- Sleep 3 - de instelling van de slaapcurve onder de slaapstand door uzelf;

- (1) In de Sleep 3 modus, druk "TURBO" knop voor een lange tijd, afstandsbediening gaat in gebruiker individuele slaap instelling status, op dit moment, de tijd van de afstandsbediening zal veranderen naar "1hour", de instelling temperatuur "88" zal de overeenkomstige temperatuur van de laatste ingestelde slaap curve weergeven en knipperen (De eerste invoer zal weergegeven volgens de initiële curve instelling waarde van de oorspronkelijke fabrieksinstellingen);
- (2) Pas met "△" en "▽" knop de overeenkomstige instellingstemperatuur aan, na dit is aangepast, druk op "TURBO" knop voor bevestiging;
- (3) Op dit moment, zal een uur automatisch worden toegevoegd op de timer positie op de afstandsbediening, (dat is "2 uur" of "3 uur" of "8 uur"), de plaats van de instelling temperatuur "88" zal de overeenkomstige temperatuur van de laatste instelling slaap curve weergeven en knipperen;
- (4) Herhaal de bovengenoemde stap (2) ~ (3) verrichting, tot 8 uren temperatuur het plaatsen wordt beëindigd, slaap, curve setting wordt beëindigd, op dit ogenblik, zal de bediening de originele tijdvertoning hervatten; de temperatuurvertoning zal de originele temperatuur hervatten.

- Sleep3- de slaapcurve die onder slaapmodus zelf kan raadplegen:
De gebruiker kan instemmen met de standaard instellingsmethode van de slaapcurve om de vooraf ingestelde slaapcurve op te vragen, de status van de slaapinstelling in te voeren, maar de temperatuur niet te veranderen, door direct op de "TURBO"-knop te drukken voor bevestiging. Opmerking: In de bovengenoemde voorinstelling- of navraagprocedure, als er continu binnen 10s geen knop wordt ingedrukt, zal de slaapcurve worden ingesteld. Als er geen knop wordt ingedrukt binnen de 10s, zal de bediening de slaapcurve instelling verlaten en hervat om de originele weergave. Druk tijdens de instel- of navraagprocedure op de knop "ON/OFF", de knop "MODE" en de knop "SLEEP".

WiFi

Druk op de knop "WiFi" om de WiFi-functie in te schakelen, het pictogram "WiFi" verschijnt op de afstandsbediening; houd de knop "WiFi" 5 seconden ingedrukt om de WiFi-functie uit te schakelen en het pictogram "WiFi" verdwijnt.

Onder uit status, druk "MODE" en "WiFi" gelijktijdig voor 1s, dit zal de WiFi module fabrieksinstellingen herstellen.

OPMERKING

- De functie is alleen beschikbaar voor bepaalde modellen.



Druk op deze knop om de gezondheids- en reinigingsfunctie in de operationele status in of uit te schakelen. Druk voor de eerste keer op deze knop om de spoelfunctie te starten; op het LCD-scherm verschijnt "🏠". Druk voor de tweede keer op deze toets om de gezondheids- en reinigingsfuncties te starten; LCD toont "🏠" en "🧹". Druk voor de derde keer op deze toets om de gezondheids- en reinigingsfuncties tegelijkertijd te beëindigen. Druk voor de vierde keer op deze toets om de gezondheidsfunctie te starten; op het LCD-scherm verschijnt "🧹". Druk nogmaals op deze toets om bovenstaande handeling te herhalen.

OPMERKING

- De functie is alleen beschikbaar voor bepaalde modellen.

LIGHT

Druk op deze toets om de display verlichting van de binnenunit aan of uit te zetten. De display verlichting is standaard aan na het inschakelen.

TEMP

Druk op deze toets en u ziet de ingestelde binnentemperatuur en de binnentemperatuur op het display van de binnenunit. De instelling op de afstandsbediening wordt circulair geselecteerd zoals hieronder:



Functie-introductie voor combinatieknoppen

Energiebesparingsfunctie

Druk in de koelmodus tegelijkertijd op de toetsen "TEMP" en "CLOCK" om de energiebesparingsfunctie in of uit te schakelen. Wanneer de energiebesparingsfunctie is ingeschakeld, verschijnt "SE" op de afstandsbediening en de airconditioner past de ingestelde temperatuur automatisch aan volgens de fabrieksinstelling om het beste energiebesparende effect te bereiken. Druk tegelijkertijd op de toetsen "TEMP" en "CLOCK" om de energiebesparingsfunctie te verlaten.

OPMERKING

- Bij de energiebesparingsfunctie staat de ventilatorsnelheid standaard op autosnelheid en kan niet worden aangepast.
- In de energiebesparingsfunctie kan de ingestelde temperatuur niet worden aangepast. Druk op de "TURBO" toets en de afstandsbediening stuurt geen signaal.
- Slaapfunctie en energiebesparingsfunctie kunnen niet tegelijkertijd werken. Als de energiebesparingsfunctie is ingesteld in de koelstand, wordt de energiebesparingsfunctie geannuleerd door op de toets "SLEEP" te drukken. Als de slaapfunctie is ingesteld in de koelmodus, zal het opstarten van de energiebesparingsfunctie de slaapfunctie annuleren.

8 °C verwarmingsfunctie

Druk in de verwarmingsmodus tegelijkertijd op de toetsen "TEMP" en "CLOCK" om de 8 °C verwarmingsfunctie in of uit te schakelen. Wanneer deze functie is opgestart, worden "8" en "8°C" op de afstandsbediening weergegeven en houdt de airconditioner de verwarmingsstatus op 8°C. Druk nogmaals gelijktijdig op de toetsen "TEMP" en "CLOCK" om de 8 °C verwarmingsfunctie te verlaten.

OPMERKING

- Onder de 8°C verwarmingsfunctie is de ventilatorsnelheid standaard ingesteld op autosnelheid en kan niet worden aangepast.
- Bij de 8 °C verwarmingsfunctie kan de ingestelde temperatuur niet worden aangepast. Druk op de "TURBO"-toets en de afstandsbediening stuurt geen signaal.
- De slaapfunctie en de 8 °C verwarmingsfunctie kunnen niet tegelijkertijd werken. Als de 8 °C verwarmingsfunctie is ingesteld in de verwarmingsmodus, zal een druk op de "SLEEP" knop de 8 °C verwarmingsfunctie annuleren. Als de slaapfunctie is ingesteld onder de verwarmingsmodus, zal het opstarten van de 8 °C verwarmingsfunctie de slaapfunctie annuleren.
- Onder °F temperatuurweergave zal de afstandsbediening 46°F verwarming weergeven.

Kinderslotfunctie

Druk tegelijkertijd op "△" en "▽" om de kindervergrendelingsfunctie in of uit te schakelen. Wanneer de kindervergrendelingsfunctie is ingeschakeld, wordt het pictogram "🔒" weergegeven op de afstandsbediening. Als u de afstandsbediening bedient, knippert het pictogram "🔒" drie keer zonder een signaal naar de unit te sturen.

Omschakelfunctie voor temperatuurweergave

In de OFF status, druk tegelijkertijd op de "▽" en "MODE" knoppen om de temperatuurweergave te wisselen tussen °C en °F.

Auto clean functie

Als het apparaat is uitgeschakeld, houdt u de toetsen "MODE" en "FAN" tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt om de automatische reinigingsfunctie in of uit te schakelen. Wanneer de automatische reinigingsfunctie is ingeschakeld, geeft de binnenunit "CL" weer. Tijdens het automatisch reinigen van de verdampers zal het apparaat snel koelen of snel verwarmen. Er kan enig geluid hoorbaar zijn, dit is het geluid van stromende vloeistof of thermische uitzetting of koude krimp. De airconditioner kan koude of warme lucht blazen, wat een normaal verschijnsel is. Zorg er tijdens het schoonmaken voor dat de ruimte goed geventileerd is om het comfort niet te beïnvloeden.

OPMERKING

- De automatische reinigingsfunctie werkt alleen bij een normale omgevingstemperatuur. Als de kamer stoffig is, reinigt u deze eens per maand; zo niet, reinigt u deze eens per drie maanden. Nadat de automatische reinigingsfunctie is ingeschakeld, kunt u de kamer verlaten. Wanneer de automatische reinigingsfunctie klaar is, gaat de airconditioner naar de stand-by stand.
- Deze functie is alleen beschikbaar voor sommige modellen.

Nachtmodus

In de koel- of verwarmingsmodus gaat de buitenunit in de nachtmodus wanneer de slaapmodus wordt ingeschakeld en de lage snelheid of stille stand wordt ingeschakeld.


OPMERKING

- Wanneer u voelt dat het koel- en verwarmingseffect slecht is, druk dan op de knop "FAN" om een andere ventilatorsnelheid in te stellen of druk op de knop "SLEEP" om de nachtmodus te verlaten.
- De nachtmodus werkt alleen bij een normale omgevingstemperatuur.
- Deze functie is alleen beschikbaar voor sommige modellen.

⏻ functie

Druk tegelijkertijd op de knoppen "MODE" en "SLEEP" om de functie te starten. ⏻

⏻ Deze functie is bedoeld om het vermogen van het hele apparaat te beperken. Druk op deze toets, de afstandsbediening zal circulaire het volgende weergegeven:



- Het maximale vermogen dat in de ⏻ modus wordt beperkt, is lager dan dat van de ⏻ modus.
- Als u de vermogensbegrenzingsfunctie wilt annuleren, drukt u op de toets ⏻ totdat het pictogram in de afstandsbediening niet meer wordt weergegeven.

- Als de afstandsbediening wordt uitgeschakeld, wordt de stroombegrenzingsfunctie geannuleerd. Als u de functie wilt activeren, drukt u deze toets opnieuw in. ⏻
- Als het huidige vermogen lager is dan het maximale vermogen van de modus, zal het vermogen niet worden beperkt nadat deze modus is geactiveerd.
- Bij het model met één buitenunit en twee binnenunits zal, als één van de binnenunits de vermogensbegrenzingsfunctie activeert, de buitenunit overgaan naar de ingestelde vermogensbegrenzingsfunctie van de binnenunit; als twee binnenunits overgaan naar de ingestelde vermogensbegrenzingsfunctie, zal het vermogen van de buitenunit worden begrensd overeenkomstig het lagere vermogen van de twee binnenunits.

OPMERKING

- Deze functie is alleen beschikbaar voor sommige modellen.

■ Vervanging van de batterijen in de afstandsbediening

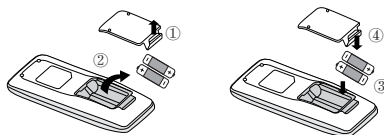


Fig.1

Fig.2

- Til het deksel op in de richting van de pijl (zoals getoond in Fig 1 ①).
- Neem de originele batterijen eruit (zoals getoond in Fig 1 ②).
- Plaats twee 7# (AAA 1,5V) droge batterijen, en zorg ervoor dat de positie van "+" polair en "-" polair correct is (zoals getoond in Fig. 2).
- Plaats het deksel terug (zoals getoond in Fig 2 ④).

OPMERKING

- Richt tijdens de werking de signaalzender van de afstandsbediening op het ontvangstvenster van de binnenunit.
- De afstand tussen de signaalzender en het ontvangstvenster mag niet meer dan 8 m bedragen en er mogen geen obstakels tussen beide zijn.
- Het signaal kan gemakkelijk worden gestoord in een kamer met een TL-lamp of een draadloze telefoon; de afstandsbediening moet zich tijdens de werking dicht bij de binnenunit bevinden.
- Vervang nieuwe batterijen van hetzelfde model wanneer vervanging nodig is.
- Verwijder de batterijen wanneer u de afstandsbediening lange tijd niet gebruikt.
- Vervang de batterijen als het display van de afstandsbediening wazig is of als er geen display is.



GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Add: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070

Tel: (+86-756) 8522218

Fax: (+86-756) 8669426

E-mail: global@cn.gree.com

Web: www.gree.com



600005066310

